


Navodilo za uporabo ICOM IC-A210 radijske postaje

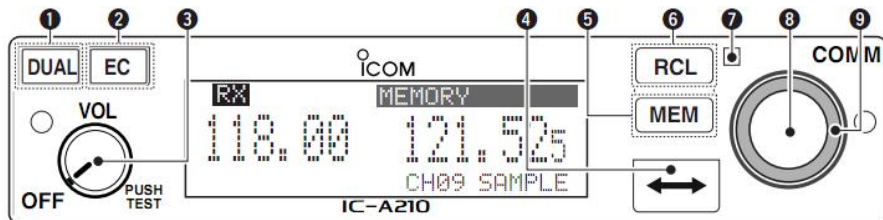

1. Gumb **DUAL**

Gumb za vklop spremljanje dvojne frekvence («monitoring»).

Ob držanju tipke za 2 sekundi vklop / izklop »intercoma«.

2. Gumb **EC (Emergency channel)**

Vklop »emergency« frekvence 121.5 MHz na »stand by« frekvenco.


3. Gumb **VKLOP** in **GLASNOST**

Vklop / izklop radijske postaje ter uravnavanje glasnosti. Ob držanju tipke za 2 sekundi testiranje »squelch« funkcije.

4. Gumb **FLIP-FLOP (menjava aktivne in standby frekvence)**

Ob pritistku na gumb se nastavljena »standby« frekvenca prenese v »aktivno« frekvecno. Držanju tipke za 2 sekundi omogoča neposreden vpis aktivne frekvence.

Navodilo za uporabo ICOM IC-A210 radijske postaje

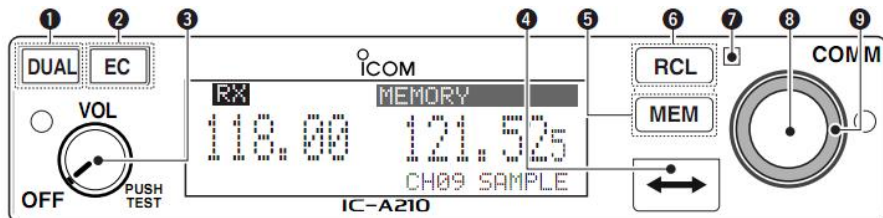

5. Gumb **MEM**

Gumb za izbiro predhodno shranjenih frekvenc, ki jih vnese pooblaščen oseba. **Spreminjanje predhodno shranjenih frekvenc NI DOVOLJENO!**

6. Gumb **RCL (Recall)**

Gumb za vhod / izhod v pomnilniški menu frekvenc.

7. Senzor za samodejno nastavitev osvetljenosti postaje.

8. **Notranji** gumb za nastavitev standby frekvence

Nastavitev frekvence v **kHz** oziroma pomikanje po možnosti menujev, shranjenih frekvenc itd.

9. **Zunanju** gumb za nastavitev standby frekvence

Nastavitev frekvence v **MHz**